

Schwimmwesten Größen und Passform

Brust – Die Oberweite wird an der weitesten Stelle der Brust gemessen. Das Maßband geht knapp unter den Achselhöhlen vorbei und um den Rücken herum.

Gewicht – Körpergewicht inklusive Paddelausrüstung.

Die richtige Passform

Alle Maßangaben beziehen sich auf Körpermaße, nicht auf die Maße des Kleidungsstücks. Die Angaben in diesen Tabellen bieten zwar eine sehr gute Grundlage zur Bestimmung der Größen, können aber die Anprobe nicht ersetzen.

Schwimmwesten Auftrieb

Die korrekte Passform ist wichtiger als die empfohlene Größe laut Gewichtstabelle. Alle Palm Schwimmwesten besitzen mehr Auftrieb als nach CE/ISO Zertifizierung gefordert.

Männer


	XXS	XS/S	M/L	XL/XXL
Brust	68–80 cm 27–31"	78–94 cm 31–37"	94–110 cm 37–43"	110–126 cm 43–50"
Gewicht	30–50 kg 66–110 lb	40–70 kg 88–154 lb	60–90 kg 132–198 lb	80–>110 kg 176–>242 lb

Frauen

	WXS/S	WM/L	WXL/XXL
Brust	82–90 cm 32–35"	90–98 cm 35–39"	98–106 cm 39–44"
Gewicht	40–60 kg 88–132 lb	50–70 kg 110–154 lb	60–>80 kg 132–>176 lb


Kinder

	KXS/S (6–10yrs)	KM/L (10–14yrs)
Brust	56–68 cm 23–27"	68–80 cm 27–31"
Gewicht	20–40 kg 44–88 lb	30–50 kg 66–110 lb

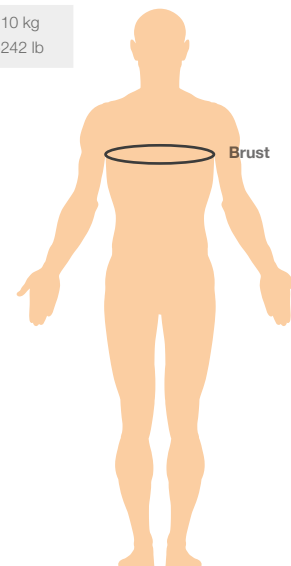

3 Schritte zum Anpassen

- 1 Alle Schnallen lösen und Gurte lockern.
- 2 Schwimmweste überstreifen und alle Frontschnallen bzw. Reißverschlüsse schließen (mit Ausnahme des Brustgurts).
- 3 Am Hüftgurt beginnend nach oben hin bis zu den Schultergurten all Gurte festziehen. In Sitzposition nochmals alle Gurte prüfen.

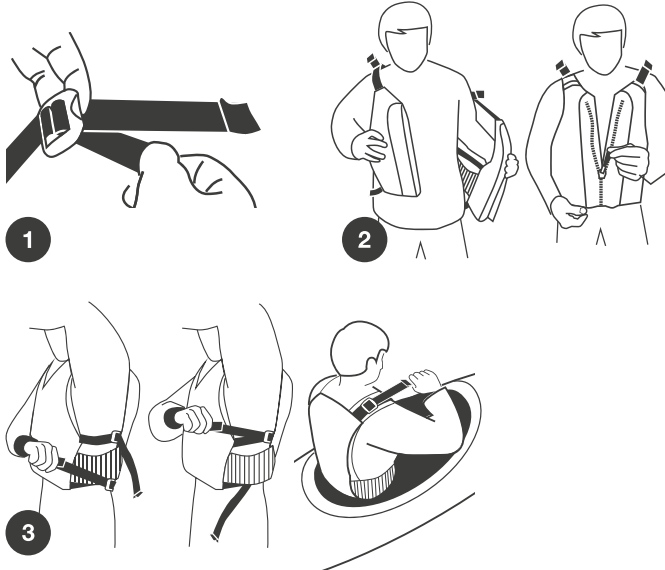

Schwimmwesten mit Brustgurt

Den Gurt durch die Klemmschnalle der Paniköffnung führen wie nebenstehend beschrieben.

- 4 Für normalen Gebrauch empfehlen wir, den Gurt direkt durch die Klemmschnalle der Paniköffnung zu führen.
- 5 Für Sicherung und Rettung empfehlen wir die Verwendung der Klemmschnalle zusammen mit der Gurtumlenkung.
- 6 Die Klemmschnalle der Paniköffnung fest schließen und eventuellen Gurtüberhang durch die Gurtschlaufen fädeln.

Tip – Kürzen Sie bei Bedarf die Länge des Brustgurts, um die Handhabung zu vereinfachen. Hierfür schneiden Sie den Gurt mit einer scharfen Schere so ab, dass der Gurt ca. 15 cm über die rote Markierung der Klemmschnalle ragt. Versiegeln Sie das Gurtende mit einer Gasflamme (z.B. Gasfeuerzeug).

